


FLUSHTOMATIC®

Appareil pour la désinfection et le rinçage des faisceaux trayeurs

Cet appareil permet de désinfecter les faisceaux trayeurs pendant la traite pour limiter les contaminations entre deux vaches. Son utilisation s'intègre dans un programme de prévention des pathogènes de la mamelle

- Un SEUL système qui permet à la fois 1. De diluer le produit en toute sécurité 2. de **désinfecter** les manchons avec la bonne dose 3. De **rincer** les manchons grâce au double bouton de son applicateur pour être **conforme à la législation en vigueur**
- Pompage automatique dans le bidon
- Confort de travail
 - Ergonomique
 - Prévention des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques)
 - Adapté aux cadences de traite élevées
- Système robuste

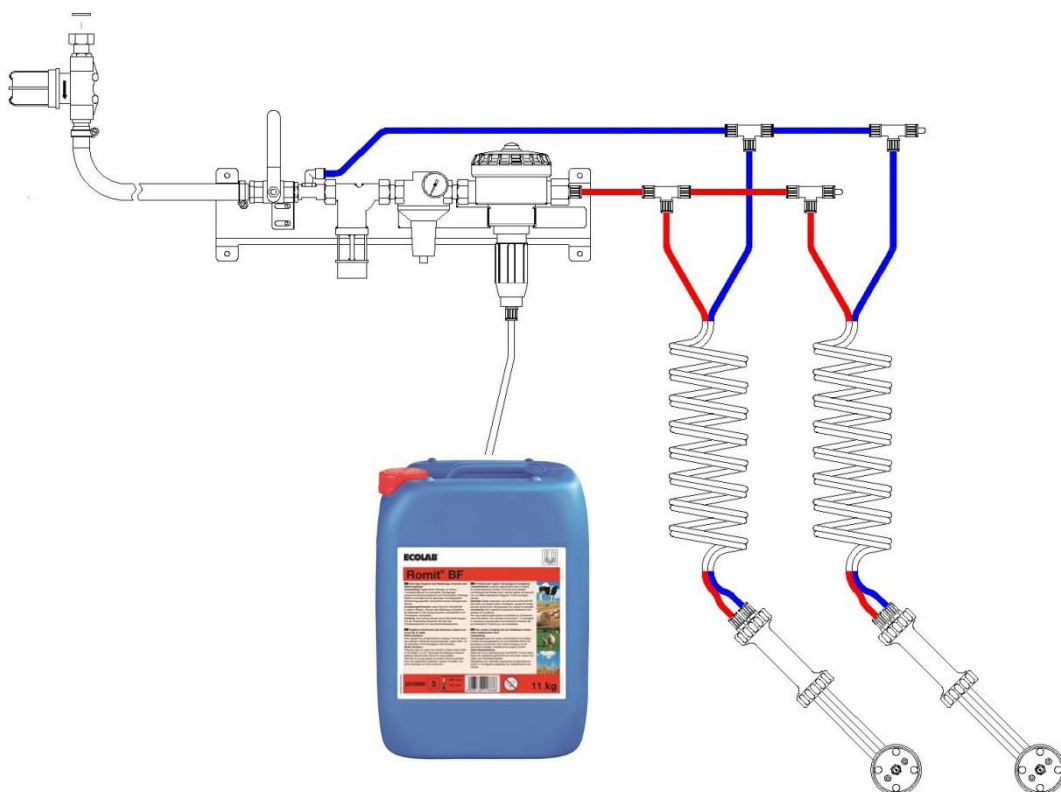

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation en eau	1 à 8 bars
Distance maximum Platine – dernier pistolet	25 m
Certification	CE/NF
Quantité d'applicateurs maximale	Pression entre 3 et 5 bars: 3 Pression entre 5 et 8 bars: 4

Cet appareil a spécialement été conçu pour fonctionner avec du **Romit® BF**. La concentration du produit est pré réglée à **1,5 %** et n'est modifiable que par du personnel qualifié.

Cet appareil est exclusivement destiné à un usage professionnel.

Si la **pression d'eau est limitée (entre 1 et 3 bars)**, il est recommandé de s'affranchir du régulateur de pression et de le remplacer par une baïonnette. En dessous de 1 bar, il est recommandé d'installer un surpresseur.

MODE D'EMPLOI

Il est impératif de faire tourner le système avec de l'**eau froide** ($T^{\circ} \leq 30^{\circ}C$).

Pulvériser un à un chaque faisceau trayeur avec la solution désinfectante pendant quelques secondes en appuyant sur le bouton rouge de l'applicateur. Les rincer ensuite à l'eau potable, en utilisant le même ordre, en appuyant sur le bouton bleu.

Attention à ne pas aspirer la solution dans le lactoduc.

Après chaque utilisation et pour votre sécurité, il est recommandé de fermer la vanne rouge (cf photo).

Cet appareil est à manipuler conformément aux consignes de sécurité. L'utilisation de cet appareil est conseillée pour les éleveurs ayant une problématique à réservoir mammaire ou mixte.

Nous préconisons d'utiliser l'appareil en routine et au moins après avoir traité une vache laitière avec un trouble de la mamelle, une vache avec un taux cellulaire élevé ou une vache fraîchement vêlée.

